


Explicación disponible en Brother brazo de soporte universal

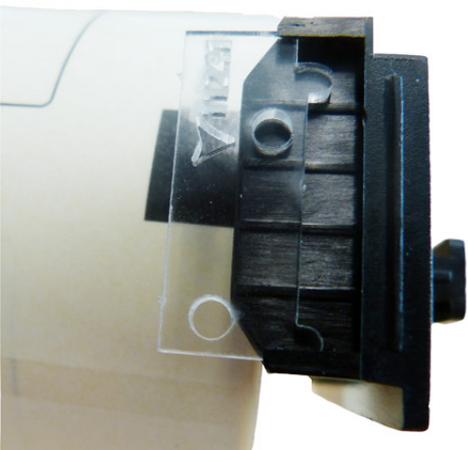

1.
El mismo está separado en 3 partes.
Coloque las piezas en orden.

2.
Deslice la sección 2 de la primera parte y encaje.

3.
Deslice el papel Brother con los cuadrados negros en el lado de uno de los componentes en el soporte.

4.
Asegure el rollo de la parte 3 de rotura.

5.
Haga clic en la pequeña placa transparente del recipiente en el que se proporciona y la coloca en la parte inferior de la parte 1, la flecha / triángulo hacia arriba. Vea la ilustración para el método de instalación.
NOTA: presione con firmeza!

Formato de rollo mediante el uso de una imagen diferente que corresponde a su tipo ordenado Brotherrol. Las imágenes pueden ser intercambiadas y apuñalar a un bolígrafo en el agujero de la tapa y deslizándose hacia fuera.